




# **УСТАНОВКА WI-FI МОДУЛЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ HYDROSTA NOVA**



## 1. УСТАНОВКА WI-FI МОДУЛЯ

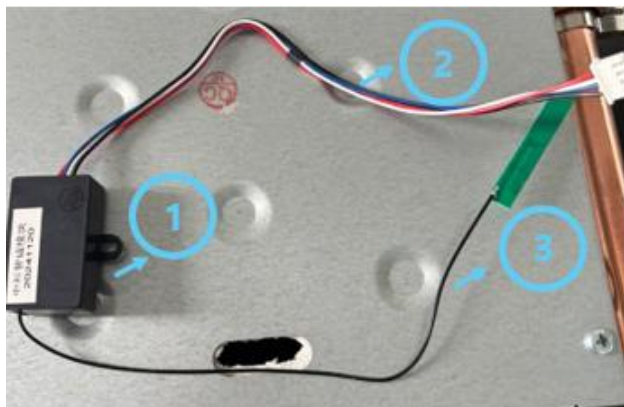


1.1) Закрепите Wi-Fi модуль (①) на задней части панели управления котла или в любом другом удобном месте, как показано на фото снизу, с помощью двустороннего скотча или винтов.


✂ Это делается только для того, чтобы модуль не смещался.



1.2) Подключите шлейф Wi-Fi модуля (②) к разъёму на нижней части панели управления котла, как показано на фото.

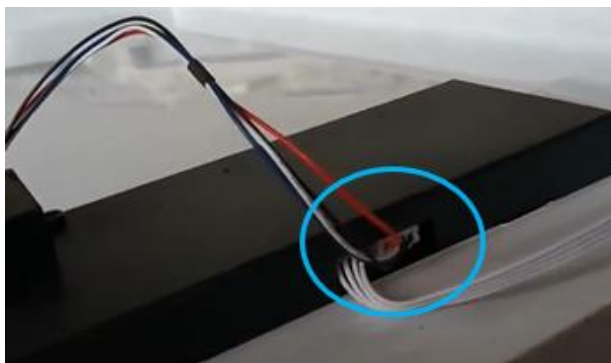

1.3) Снимите белую плёнку с пластинки на конце чёрного провода (③), и приклейте его к модулю, как указано на фото.

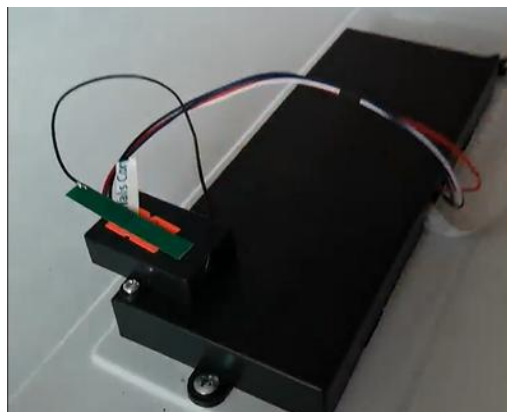


## 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА WI-FI

### 1) УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ НА СМАРТФОН

#### 1.1) Скачивание приложения

Отсканируйте QR-код, представленный ниже, для загрузки и установки приложения «Облачный интеллект».

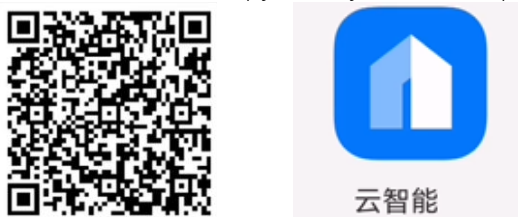


#### 1.2) Регистрация в приложении

После запуска приложения вы увидите следующий экран. Нажмите кнопку **Зарегистрироваться**, затем укажите свой номер телефона и задайте пароль.




#### 1.3) Вход в аккаунт

После завершения регистрации нажмите кнопку **Вход**. В появившемся окне выбора страны выберите страну (например **Россия**).

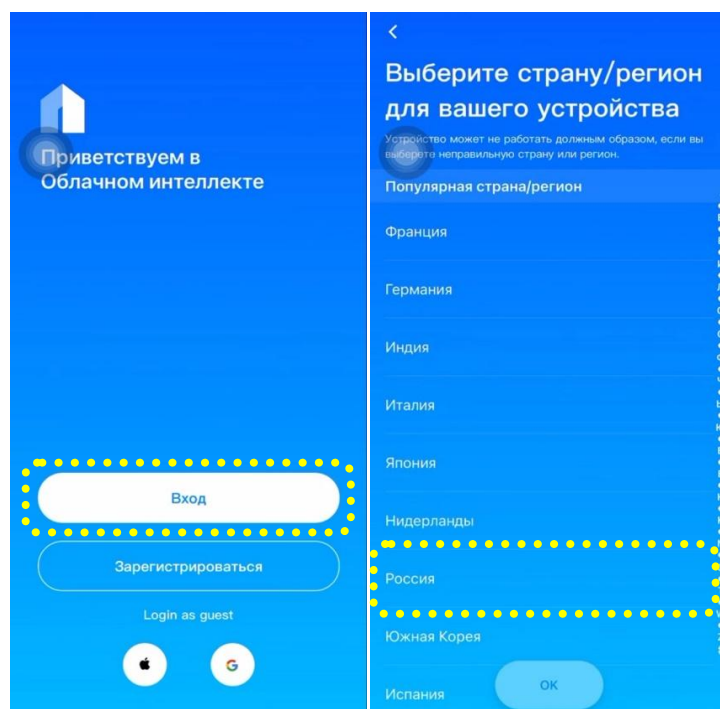


Введите номер телефона и пароль, а также согласитесь с условиями пользования приложением, чтобы войти в систему.

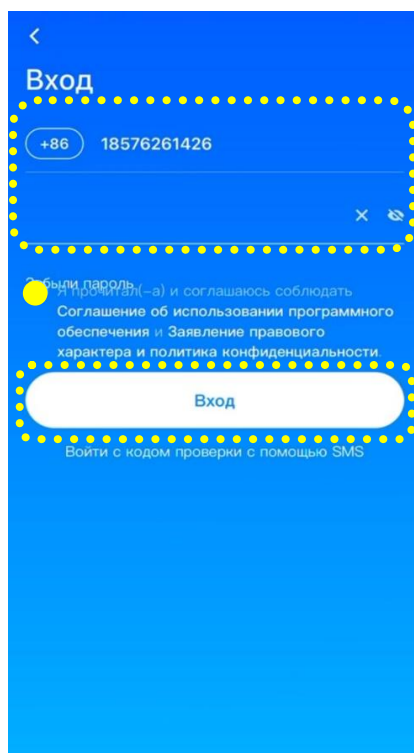

## 2) ВКЛЮЧЕНИЕ WI-FI-РЕЖИМА НА КОТЛЕ

### 2.1) Активация Wi-Fi на панели управления

Если котёл включён, выключите его. Для этого нажмите кнопку питания на панели, чтобы на дисплее появилось сообщение OF (выключено).

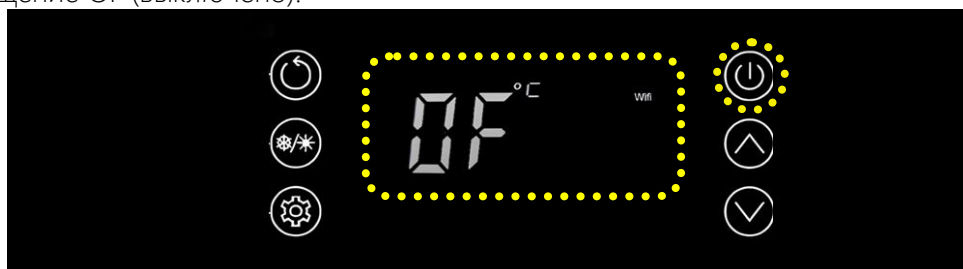

### 2.2) Перевод котла в Wi-Fi-режим

Затем для перевода котла на режим работы по Wi-Fi нажмите и удерживайте кнопку **Зима/Лето** в течение 4–5 секунд. На панели начнёт мигать значок Wi-Fi, это значит, что котел готов к сопряжению с приложением.




## 3) ДОБАВЛЕНИЕ ВАШЕГО КОТЛА В ПРИЛОЖЕНИЕ

### 3.1) Сопряжение котла с приложением


Нажмите кнопку **+**, чтобы добавить котел в список устройств.

После того как приложение распознает котёл как «камин» снова нажмите на **+** для добавления котла в список ваших устройств и подключения к Wi-Fi сети.

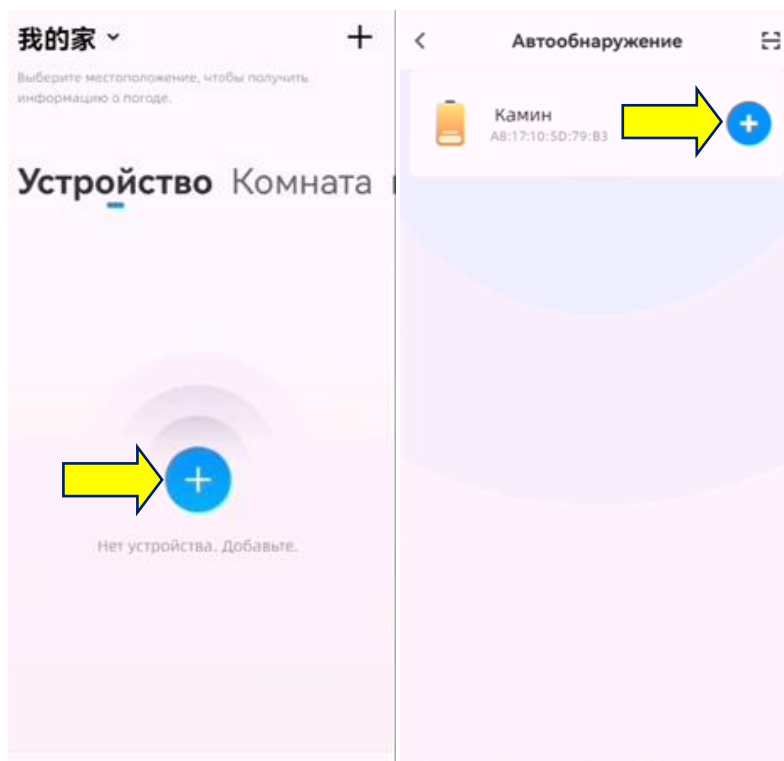


### 3.2) Подключение котла к Wi-Fi

Введите название и пароль от Wi-Fi-сети, используемой в помещении где установлен котёл. Начнётся процесс добавления устройства.

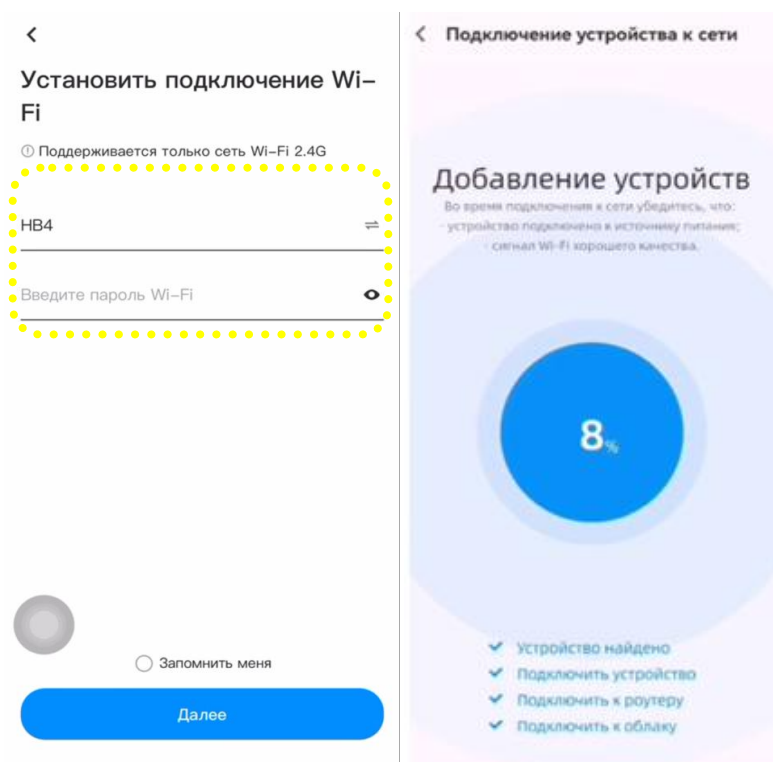


## 4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ПРИЛОЖЕНИЯ

После того, как котел будет добавлен, вам будет доступна кнопка с иконкой котла. Для управления котлом нажмите на его иконку — появится экран регулировки параметров котла. Кнопкой в правом верхнем углу можно переключать режимы "Зима" / "Лето".

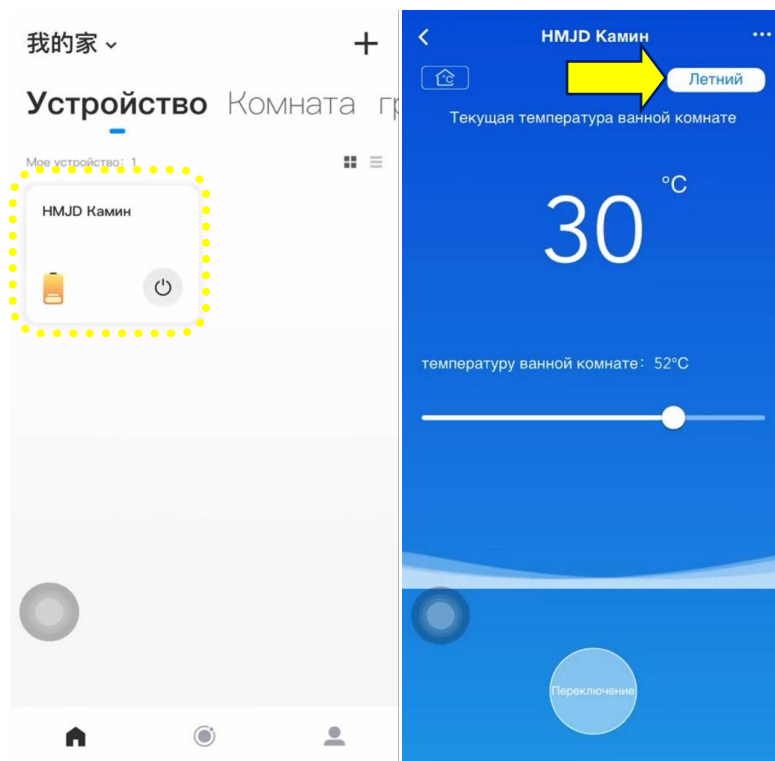


#### 4.1) «Летний» режим

На экране отображается текущая температура горячей воды. Перемещая ползунок можно задать желаемую температуру горячей воды. В этом режиме функция включения/выключения котла недоступна (только регулировка температуры горячей воды).

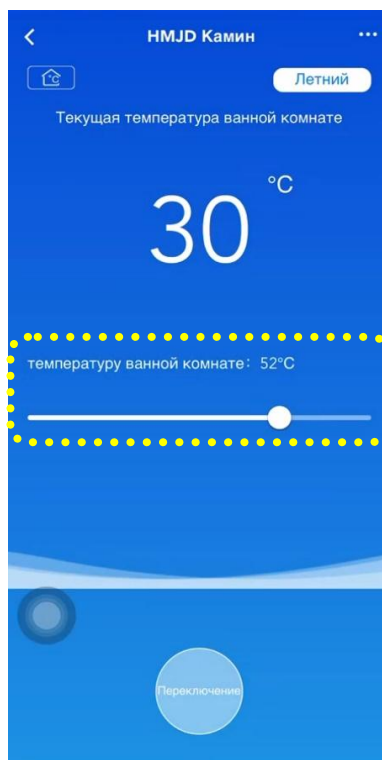


#### 4.2) Зимний режим


Нажав кнопку в верхнем правом углу можно переключиться в зимний режим. В этом режиме можно регулировать температуру горячей воды и отопительной воды. Для настройки температуры горячей воды выберите «Температура в ванной комнате». Для настройки температуры отопительной воды выберите «Температура отопления»

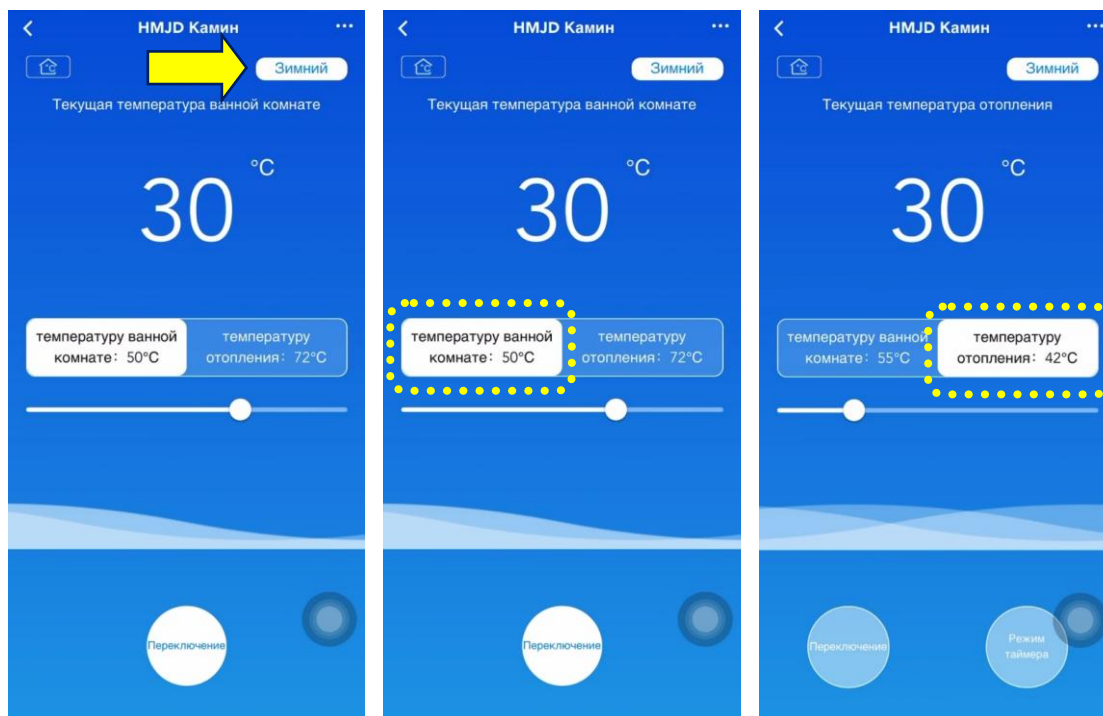

Также в зимнем режиме доступны функции включения/выключения котла и таймер.

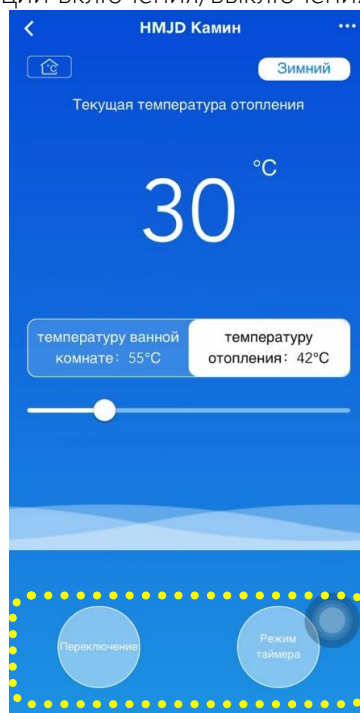

Когда котёл нагревает воду для отопления, в верхнем левом углу приложения появляется значок **пламени**.

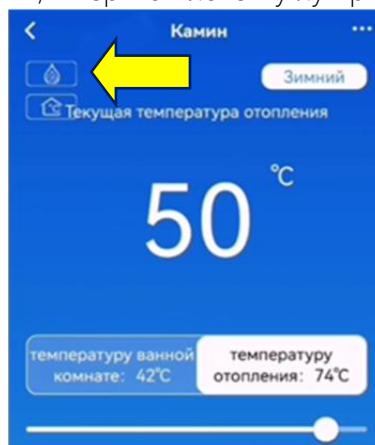

При помощи таймера можно выбрать время включения котла:

< Настройка таймера ☐

0 часов	1 час	2 часа	3 часа
4 часа	5 часов	6 часов	7 часов
8 часов	9 часов	10 часов	11 часов
12 часов	13 часов	14 часов	15 часов
16 часов	17 часов	18 часов	19 часов
20 часов	21 час	22 часа	23 часа

Сохранить